


## Конфигурация

- 1 Нажмите кнопку "progr" и удерживайте ее.
- 2 Нажмите "on".
- 3 Отпустите "progr" через 10 сек., на дисплее "no" отобразиться последний заданный код конфигурации.
- 4 Если необходима новая конфигурация, она устанавливается напрямую.
- 5 Нажмите "stand by", и машина возобновит работу в нормальном режиме.

**0008** Normal products:




**AM422-2**

**0040** Larger products:



**0009** Normal products:



**AM322-2**

**0041** Larger products:




**После изменения кода конфигурации всегда необходимо нажимать кнопку 1 и удерживать ее 10 секунд во время нового запуска машины в меню "progr" будет мигать «99» и значения сохранятся в памяти.**

**(By problems with systems always perform this point).**


## Basis adjustment speed:

**AM422-2**




fast 80%

slow 40%

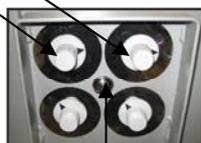

manual opening

**AM322-2**



fast 80%

slow 40%



manual opening